



1 Fahrgassenschaltung ohne Vorgewende

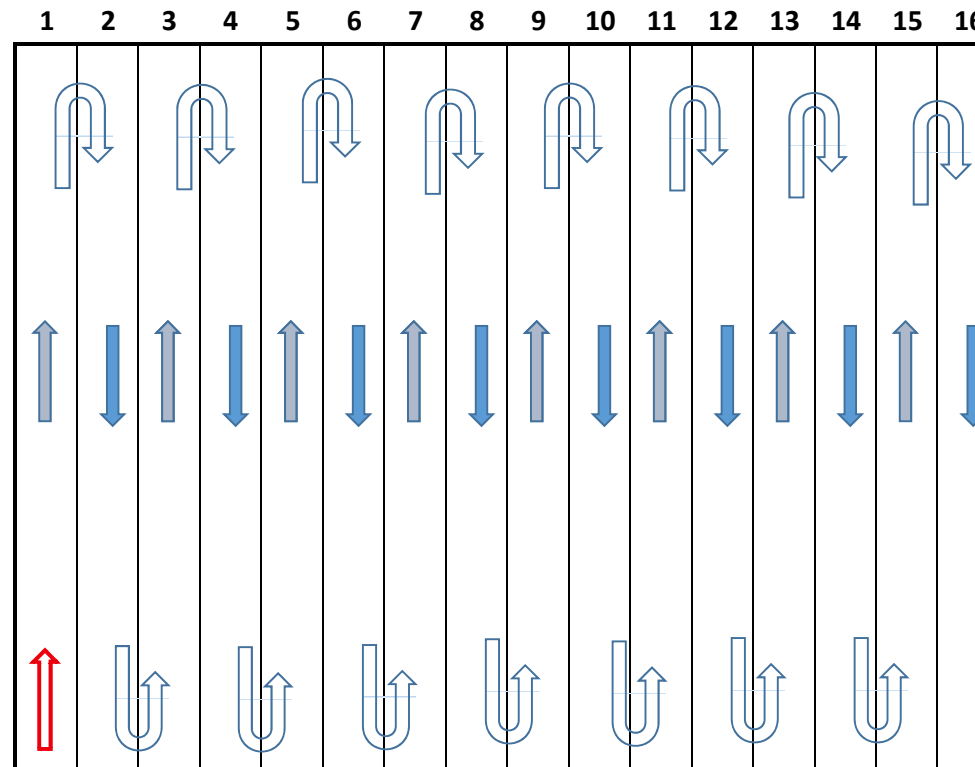

1. In der Steuerung auf der Seite der Fahrgassenschaltung die linke Lage des Feldrandes wählen.
2. Die Aussaat in der 1. Reihe beginnen.
In der Abbildung: Am Feldrand links unten.
3. Am Ende der Reihe das Gerät ausheben.
 - ⇒ Durch das Aushubsignal wird die Überfahrtzählung in der Steuerung weiter geschaltet, zum Beispiel 2/10.
4. Nach dem Vorgewende die Aussaat fortsetzen.
 - ⇒ Die Steuerung schaltet bei jedem Aushub die Überfahrtzählung um eine Überfahrt weiter.

2 Drei Arbeitsbreiten Vorgewende mit Fahrtrichtungswechsel

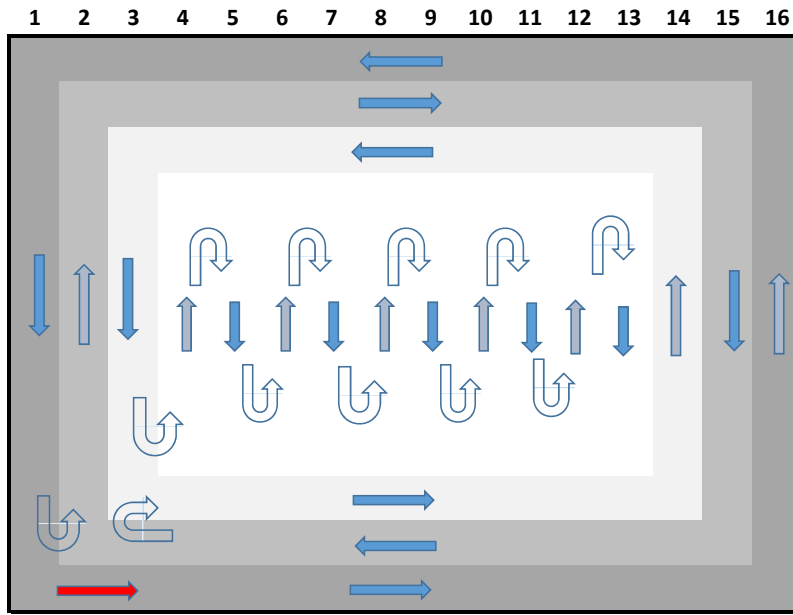

1. In der Steuerung auf der Seite der Fahrgassenschaltung die rechte Lage des Feldrandes wählen.

2. Die Aussaat in der 1. Reihe quer zu den Längsbahnen des Innenfeldes beginnen.
In der Abbildung: Am Feldrand links unten.



3. Um die Überfahrtschätzung bei den Umrundungen zu unterbrechen, im Betriebsmenü auf die Anzeige drücken.

4. Das Feld umrunden.



5. Nach den Umrundungen jeweils vor dem Wenden die Überfahrtschätzung einschalten. Dazu im Betriebsmenü auf die Anzeige drücken.

6. Das Gerät ausheben.

⇒ Durch das Aushubsignal wird die Überfahrtschätzung in der Steuerung weiter geschaltet.

7. Wenden und Aussaat fortsetzen.

8. Bei den Umrundungen Schritt 2 bis 7 wiederholen.


9. Nach den Umrundungen das Innenfeld bearbeiten. Dazu die Aussaat in der 4. Reihe beginnen.

10. Am Ende der Reihe das Gerät ausheben.

⇒ Die Steuerung schaltet bei jedem Aushub die Überfahrtschätzung um eine Überfahrt weiter. Die Steuerung zählt nun die Überfahrten korrekt weiter, ohne dass der Benutzer etwas tun muss.

11. Aussaat des Innenfeldes wie gewohnt fortsetzen.

3 Vier Arbeitsbreiten Vorgewende mit Fahrtrichtungswechsel

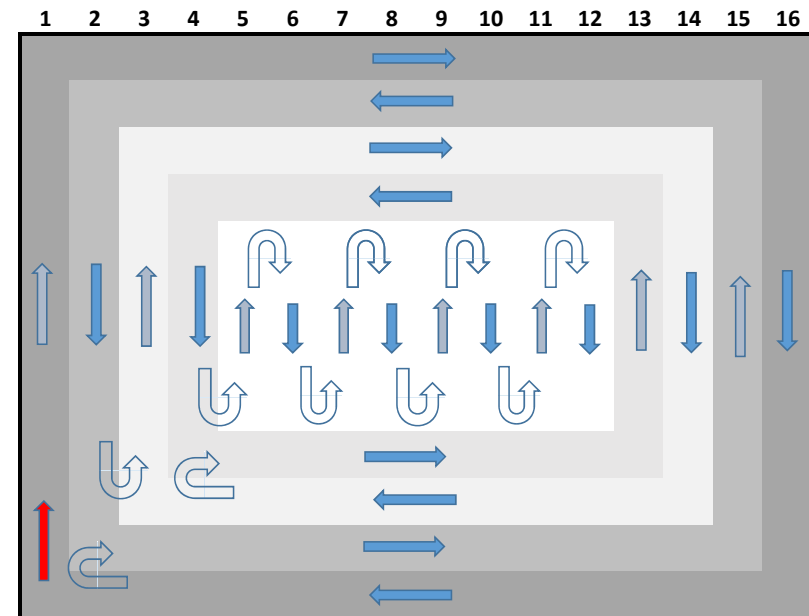

1. In der Steuerung auf der Seite der Fahrgassenschaltung die linke Lage des Feldrandes wählen.

2. Die Aussaat in der 1. Reihe beginnen.
In der Abbildung: Am Feldrand links unten.

3. Schritte 3 – 8 aus Abschnitt 2 *Drei Arbeitsbreiten Vorgewende mit Fahrtrichtungswechsel* durchführen.

4. Nach den Umrundungen das Innenfeld bearbeiten. Dazu die Aussaat in der 5. Reihe beginnen.

5. Schritte 10 – 11 aus Abschnitt 2 *Drei Arbeitsbreiten Vorgewende mit Fahrtrichtungswechsel* durchführen.